

# JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder



# 1. Betingelser

JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale.

Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning.

# 2. Garanti

Der er 10 års fabriksgaranti på stilladset. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på stilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Stilladsets levetid anslås til min. 10 år (jf. garantien). Kombidæk skal kontrolleres hvert 2. år jf. "Mærkning & kontrol af kombidæk"

Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads, bortfalder JUMBOs garanti, ansvar og godkendelser


# 3. Anvendelse og funktion

**MAX. 200 kg/m<sup>2</sup>** ✓

Foldestillads af denne type er produceret i overensstemmelse med EN1004 - max. last 200 kg pr. m<sup>2</sup>

Vi anbefaler JUMBO Foldestillads m/trappe og gelænder til mindre opgaver i lave højder. Stilladset er vejrbestandigt og kan anvendes udendørs såvel som indendørs. Generelt bør alu-stilladser dog undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med jernstøv-partikler, da disse kan arbejde sig ind i aluminium.

Ved udendørs opstilling må stilladset kun bemandes ved en max. vindstyrke på 12,5 m/sek. Stilladset sikres der ud over mod væltning ved at flytte det til et sikkert sted. Det samme gælder ved arbejdstids ophør.

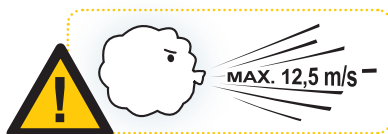


JUMBO foldestillads med trappe & gelænder består af et foldestillads med fastmonteret trappe og gelænder, en platform uden lem samt to håndlister. Hver del er udviklet efter årtiers knowhow og erfaring, der gør monteringen enkel og stilladset sikkert at arbejde med.

Platformen kan sikres med stormlåsen på undersiden (A)

Alle hjul bremses ved at aktivere bremsebeslaget med foden (B)

Håndlisterne er forsynet med selvflåsende monteringskløer (C)

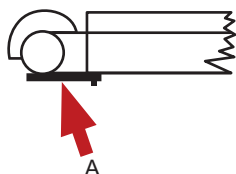

## 4. Almindelige regler og anvisning i brug



- 4.1 Følg anvisningerne for montage og demontage. Stilladset bør altid opstilles i lod og vater. JUMBO foldestillads med trappe & gelænder bør kun opstilles, nedtages og benyttes af personer der har det fornødne kendskab til opbygning og brug.
- 4.2 Før montage skal alle stilladsdele checkes for evt. fejl. Der må kun anvendes originale ubeskadigede JUMBO-STILLADSDELE
- 4.3 Hjulene skal være monteret i stilladsets lodrette søjler. Kontroller at de er monteret forsvarligt og sikkert. Arbejdsbelastningen på stilladset skal altid være jævnt fordelt på alle hjul



- 4.4 JUMBO foldestillads med trappe & gelænder skal altid opstilles på et fast og bæredygtigt underlag, som kan bære stillads samt arbejdslast. Stilladset bør kun skubbes rundt ved normal ganghastighed på jævnt underlag, slag og stød bør undgås. Flyt ALDRIG stilladset med personer eller materiel på det.
- 4.5 Ved flytning må der ikke befinde sig personer eller løse genstande på stilladset.
- 4.6 Efter flytning skal hjulene straks bremses. For at undgå utilsigtet løbsk stillads, skal man før bemanning eller når opstillingsstedet forlades sikre, at alle stilladshjul er bremsed. Før stilladset benyttes, skal det sikres, at det er opbygget efter vejledningen.
- 4.7 Pas på forhindringer i højden, stilladset skal altid være min. 3 m fra strømførende el-kabler !
- 4.8 Der må ikke anbringes eller bruges løfteværktøjer/hejs på stilladset.
- 4.9 Man må udelukkende træde op på stilladset ad den fastmonterede trappe. Op- og nedstigning på platformen må ikke finde sted på anden vis end ad den dertil indrettede adgangsvej.

- 4.10 Personer, der arbejder på stilladset, må ikke læne sig udover sidegelænderet
- 4.11 Det er ikke tilladt at bruge stilladset som støtte for byggematerialer og - elementer
- 4.12 Der må ikke placeres ekstra stiger, kasser e. lign. til at forøge rækkevidden på stilladset
- 4.13 Forbindelse af stilladset med anden struktur/bygning ved en bro e.l. er ikke tilladt
- 4.14 Det er ikke tilladt at springe ned på platformene eller at kaste noget ned på dem
- 4.15 Undlad at anvende ætsende væsker og slag på stilladset
- 4.16 Stilladset må ikke udsættes for længerevarende ophold under  $-20^{\circ}\text{C}$  eller over  $+70^{\circ}\text{C}$ .

- 4.17 Hvis stilladset anvendes udendørs eller i åbne bygninger, må det ikke benyttes ved en vindstyrke over 12,5 m/sek. men skal anbringes et beskyttet sted, så det ikke vælter. Det samme gælder ved arbejdstids ophør



- 4.18 Der må ikke monteres reklameskilte el. lign., der kan forøge vindlasten.
- 4.19 Vis altid et godt eksempel og gør det til en god vane at bruge personlige værne-midler (Hjelm, handsker, sikkerhedsfodtøj og livliner) hvor påkrævet
- 4.20 Montagevejledningen skal til enhver tid befinde sig ved stilladset.



- 4.21 Hvis stilladset overlades til tredje person, skal montagevejledningen altid følge med.

## 5. Vedligehold

Vedligehold af stilladset begrænser sig til inspektion og udskiftning af evt. beskadigede dele på stilladset. Alle dele bør inspiceres jævnligt og før hver brug af stilladset.

Benyt ikke hammer e.l. til at fjerne mørtel osv. fra stilladset.

**Anvend IKKE oliebase-rede produkter** til smøring af fol-delås, montagekløer og hjul. Vi anbefaler i stedet en tør PTFE spray til opgaven.




## 6. Montage

Når forholdsreglerne i afsnit 4 er kontrolleret, kan opstillingen påbegyndes. En opmåling på montagestedet kan være med til at afgøre om dette er den korrekte stilladsløsning til opgaven.

### 6.1 Start med at folde folderammen ud - dette gøres ved at trække i siderammerne




OBS: Vær sikker på at begge knækbeslag låser. Beslagene låses automatisk når folderammen er helt rettet ud. Lås herefter alle 4 hjul.

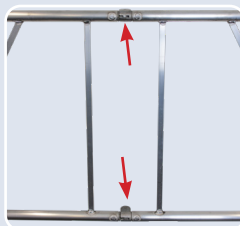


### 6.2 Monter nu platformen på siderammernes trin. Platformen kan monteres i 3 højder: 0,50, 0,75 og 1,00m



OBS: Sørg for at platformens kroge hviler sikkert på siderammernes trin - og drej stormlåsen på plads under trinnet (ved 1,00m ståhøjde kan stormlåsen kun anvendes i én side)

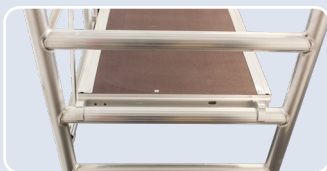

- 6.2** Monter håndlisterne på hver side af stilladset. Monter dem altid på den lodrette søjle, fra indersiden. Sørg for at kløerne i hver ende griber og låser korrekt omkring røret.

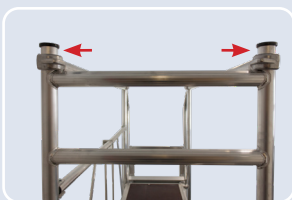

- 6.3** Fold trappen ud. Løft lidt op i trappen, træk ud og sænk så trappen indtil den hviler sikkert på underlaget og øverste trin flugter med stilladset. Lås de to hjul på trappen. Dit foldestillads er nu klar til brug!



OBS: Du kan låse hjulene op for let transport rundt på arbejdsstedet. Men husk altid at låse ALLE hjul før stilladset betrædes igen. FORSØG IKKE at køre rundt med stilladset med personer eller løst materiel/værktøj på det.



## 7. Demontage



- 7.1** Klap først trappen sammen. Træk lidt op i det øverste trin og fold så trappen ind på plads.
- 7.2** Fjern håndlisterne. De låses op ved at presse tungen ind på kløerne i hver ende.

- 7.3** Drej stormlåsene ind under platformen igen og fjern platformen. Du kan evt låse hjulene på stilladsrammen op nu, for at gøre det lettere at klappe rammen sammen.
- 7.4** Lås knækleddene op ved at trykke på den lille tap på låsene. Stilladset kan nu foldes sammen.



## 8. Advarsler & misbrug

Kun de originale komponenter fra JUMBO Stillads A/S specificeret i denne vejledning må anvendes.

Alle bærende komponenter fra JUMBO Stillads A/S er mærket med JUMBO, mærket finder du på:

Folderammer: Indstøbt i knækledet (midt på foldedelen).  
Håndlister og diagonaler: Indstøbt i kløer (i ender af rør).  
Platforme: Indgraveret i endestykke (mellem krogene).  
Hjul: Indgraveret i hjulkasser  
Støtteben: Indstøbt i koblinger



**MAX. 2 KN pr. m<sup>2</sup>.**

JUMBO Stillads A/S er indehaver af varemærkepatent på varemærket JUMBO® i klasser for stilladser, stiger og lifte. Varemærket JUMBO® er din garanti for originale JUMBO produkter og må ikke benyttes af andre end JUMBO Stillads A/S for stilladser, stiger og lifte.

Foldestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

Foldestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.

Foldestilladset må belastes med max. 200kg pr. m<sup>2</sup>

Ved ståhøjder fra 2 m og opover skal rækværk monteres. Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.



Må kun opstilles på stabil og fast grund.

Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.



Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen.

Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.

Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele.

Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle passagerer under stilladset skal afskærmes effektivt.

Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås

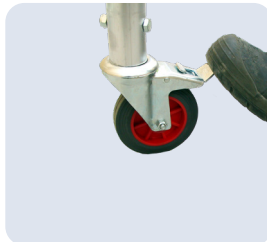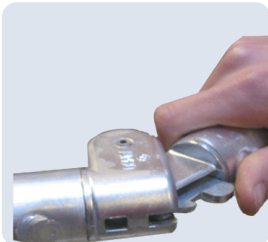

Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter.


Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand.

Beskyt platformlås, knækled og hjul imod slag og snavs.







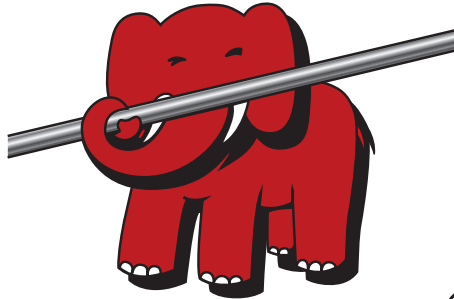

**JUMBO**<sup>®</sup>  
NÅR TOPPEN SKAL NÅS

JUMBO STILLADS A/S | STÅLVEJ 9-23 | 6000 KOLDING  
WEB: [WWW.JUMBO.AS](http://WWW.JUMBO.AS)    MAIL: [INFO@JUMBO.AS](mailto:INFO@JUMBO.AS)    TLF: 7550 5075