


JUMBO Uniflex

Belastningsklasse 3 - max. 200kg/m²

Max. højde i standardopstilling: 30 m

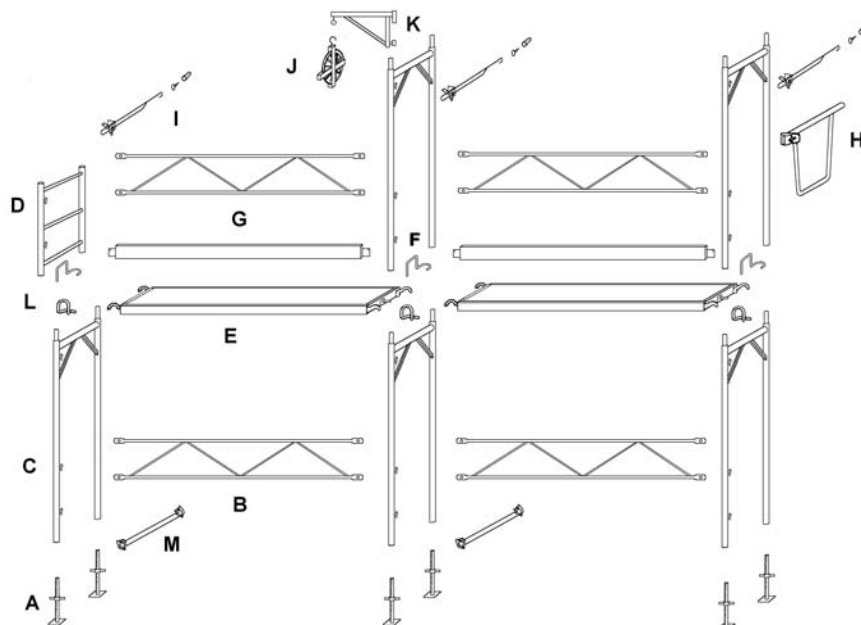

STANDARDOPSTILLING

Inden opstillingen påbegyndes må det undersøges:

- om mandskabet er tilstrækkeligt kyndigt til opgaven
- om mandskabet er godt nok instrueret
- om alt nødvendigt værktøj er til stede
- om hejsehjulet er med
- om de nødvendige anvisninger fra fabrikanten er til stede
- om personlige værnemidler er nødvendige og til stede

Undersøg om terrænet er stabilt. Jævn underlaget ud.

B Ryglæn lægges i en række langs den linie, hvor stilladset skal opstilles for nøjagtigt at bestemme placeringen af rammerne. Undersøg om der er forhindringer for rammerne i højden.

A Højdeindstillingerne placeres – om nødvendigt på planker, hvis underlaget er blødt – så man opnår en afstand fra stilladsplankerne til facaden eller facadefremspring på højst 0,30 m. Opklodsninger må højst være 0,20 m høje og højdeindstillingerne fastsømmes om nødvendigt til disse.

C, B På de fodplader eller højdeindstillinger, der står på det højeste terræn, opsættes en 2,00 m ramme (eller anden ramnehøjde afhængig af den ønskede stilladshøjde). Herefter forbindes rammerne med et ryglæn, idet ryglænets anden ende hviler løst mod jorden. Husk låsepalerne !

C En anden ramme opsættes i sine fodplader eller højdeindstillinger og forbindes med ovennævnte ryglæns anden ende. Husk låsepalerne !

E Over rammerne lægges en aluminium planke, der låses i begge ender.

A Højdeindstillingerne justeres herefter, indtil rammerne står nøjagtigt lodret, og plankerne er nøjagtigt i vage. Når dette gøres meget nøjagtigt lettes den videre opstilling af stilladset væsentligt.

B, C, E, A Nabofaget monteres herefter: Først ryglæn og derefter ramme – opsat i sine højdeindstillinger – og herefter planken. Højdeindstillingen under den *sidst opsatte planke* justeres meget nøje, til rammen er nøjagtigt lodret og planken ligger helt i vage. Husk låsepalerne !

Fortsæt på samme måde med at opstille et nabofag ad gangen, indtil hele længden er monteret i første højde. Kontroller løbende, at alle nymonterede planker ligger nøje i vage ved kun at justere sidst opsatte rammers højdeindstillinger. Husk låsepalerne !

En af plankerne skal være en aluminium planke med lem.

En stige opstilles ved ovennævnte planke

C Stående på plankerne i 1. stilladshøjde monteres herefter rammer over da allerede opsatte i hele stilladsets længde, idet der startes fra den fjerneste ende.

B Ryglæn monteres langs hele stilladsets yderside (husk låsepalerne) og fro enden af stilladset monteres endelæn.

E Nu oplægges aluminium plankerne, og de låses.

F Låsebøjlerne til fodlister monteres på inderiden af rammernes yderrør lige over plankerne ved 1. stilladshøjde.

Fodlister monteres – også for enden af stilladset, hvis der er fare for, at materiale falder ned herfra.

Hvis stilladset er opstillet så der bliver for stort mellemrum mellem plankerne og facade (over 0,30 m) monteres indvendige konsoller. Der kan i stedet monteres ryglæn mod facaden.

Ud for hver ramme og så tæt under 2. højde stilladsplanker som muligt, monteres fastgørelser:

- Facaden skal have tilstrækkelig styrke.
- Ved montage i murværk, skal dette yde tilstrækkelig modhold til hindring af spaltning af sten ved ekspansion. montagen skal ske midt i murstenen.
- Montering bør ikke ske til vindueskarm, med mindre der foreligger en beregning, der tillader dette.
- I facaden iboeres en mindst 50 mm lang murpløk af plast eller fiber. Heri skrues en svejset øjekrog (mindst 8/50)
- Fastgørelsen fæstnes til øjekrogen og tilspændes på rammen.

J, K En ramme og en konsol for hejshjul samt hejsehjulet monteres nu over 2. højde stilladsplanker.

I Rammen (hejserammen i 3. stilladshøjde) forankres til facaden så højt som muligt ved hjælp af fastgørelse. Se *ovenfor*.

L Denne ramme låses til den underliggende ramme med rammelåse.

C, B Nu opsættes en naboramme til hejserammen og et ryglæn mellem de to rammer.

C Stående på plankerne i 2. stilladshøjde monteres herefter rammer over de allerede opsatte i hele stilladsets længde idet der startes i den fjerneste ende.

Monteringen fortsættes som ovenfor beskrevet, idet ryglænen først monteres.

For hver anden stilladshøjde monteres fastgørelser. Dog monteres der fastgørelser for hver stilladshøjde i yderfelterne.

Ved øverste rammer og ved enderammerne monteres altid fastgørelser i hver ramme.

D Over de øverste planker monteres gelændersøjler og enderammer. Ryglæn monteres. Husk rammelåse og låsepaler !

Hvis stilladskomponenterne ønskes anvendt til opbygning af trappetårn, store platforme eller lign. eller forholdene i øvrigt kræver, at der afviges på væsentlige punkter fra ovennævnte opstillingsanvisning, må der søges vejledning hos fabrikanten og/eller Arbejdstilsynet.

NEDTAGNING

Rens stilladsplankerne for alle byggematerialer og fej rent for løst sand, mørtel o.lign.

Medtagning af stilladset sker i øvrigt i præcis modsat rækkefølge af opstillingen.

Fastgørelsesbeslag må først fjernes, når de overliggende stilladsdele er nedtaget.

Ingen stilladsdele må kastes, men skal hejses forsigtigt ned.

Stilladsdelene skal straks stakkes, så de ikke tager skade.

VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION OG LAGRING

Vedligeholdelsen omfatter bl.a. rengøring for mørtel- og malerester m.m. samt smøring af trægt fungerende gevind og låsepaler med petroleum eller lign. Skadede overfladebehandlinger udbedres – spørg fabrikanten.

Reparation af bærende dele må kun udføres af fabrikanten, der herefter mærker alle reparerede dele.

Svagt bøjede ryglæn, diagonaler o.lign. kan udrettes af brugeren med forsigtighed.

Kasserede dele destrueres straks ved overskæring eller lign.

Alt stilladsmateriel lagres omhyggeligt i stakke. Dele, der indeholder træmaterialer eller lign. opbevares tørt, hævet over terræn.

TRANSPORT AF STILLADSDELE

Skal foregå, så disse ikke beskadiges – helst i stakke.

ADVARSEL

Stilladset må ikke opstilles nær uisolerede elledninger og lign. Kontroller, at bestilleren har kontaktet elværket for eventuel omlægning, strømafbrydelse, isolering eller lign.

KONTROL

Før opstillingen kontrolleres hver enkelt stilladsdel for brud eller defekter. Skadede dele frasorteres straks.

Dele med træge eller fastgroede låsepaler, højdeindstillingsgevind o.lign. frasorteres også.

Når en stilladsdel er monteret færdig, kontrolleres at samtlige stilladsplanker (dæk) ligger fastlåst og at ryglæn og evt. diagonaler er fastlåste og nødvendige fastgørelser til mur er monterede og fastspændte, før stilladsets opbygning fortsættes.

Når hel stilladset er opstillet (og efter ude-af-brug perioder) gennemgås det omhyggeligt – især fastgørelser til mur – både ved mur og ved ramme – før det igen tages i brug.

Mindst en gang om ugen skal brugeren gennemgå stilladset – hvis det er i brug – især fastgørelser, planker og ryglæn.

Skadede stilladsdele – frasorteret i forbindelse med opstillingen og demonteret efter rutinekontrol – hjemsendes til lagerpladsen for udbedring eller kassation.

BRUGEN

Stilladset må ikke uden videre påmonteres udstyr som hejseindretninger, nedstyrtningskakt, inddækning eller skærm.

Hvis der anbringes materiale, der kan skride, tæt ved ryglæn, skal der først opsættes kasseskærm.

Materialer skal anbringes, så der mindst er 0,5 m gang- og arbejdspladsbredde.

På stilladsdæk, hvor der arbejdes, skal eventuelle opgangslemme holdes lukkede.

Der må ikke arbejdes stående på kasser eller lign. med mindre der er sikkerhed mod nedstyrtning.

Stilladsdele (fx fastgørelser, ryglæn og diagonaler) må kun fjernes af andre end opstilleren, hvis der foreligger en skriftlig aftale herom. Stilladset må kun ændres og nedtages af opstilleren.

Stilladset skal beskyttes mod påkørsel af trafik.

Ude- af – brugtagning skal straks ske, hvis der opstår væsentlige fejl på stilladset:

- Alle skal straks forlade stilladset
- området omkring stilladset skal om nødvendigt afspærres.
- Fabrikanten og om nødvendigt arbejdstilsynet kontaktes.

MONTAGEGELÆNDER

Per 1. januar 2014 skal montagegelænder (opskydeligt rækværk, varenr: 1103000-OR) jf. den danske stilladshandleplan benyttes.

BEMÆRK: Livline må ikke fastgøres på JUMBO Uniflex

Før en platform betrædes, monteres montagegelænderet. Gelænderet befæstiges på de lodrette søjler umiddelbart under den ønskede platformshøjde. Koblingerne spændes om søjlen i begge sider.



Når montagegelænderet er på plads, kan platformen betrædes i sikkerhed og den videre montage af ryglæn fortsættes


Efter montage af ryglæn på den pågældende platform, må montagegelænderet afmonteres.

Når platformen er udstyret med komplet gelænder / ryglæn, kan montagegelænderet afmonteres og re-monteres til næste platform i stilladset. Igen befæstiges montagegelænderet umiddelbart under den ønskede platformshøjde. Fortsæt videre montage af stilladset indtil den ønskede stilladshøjde er opnået.

Platform kan monteres såvel før som efter montage af montagegelænderet.

Betræd IKKE platformen, før montagegelænder er sikkert monteret!



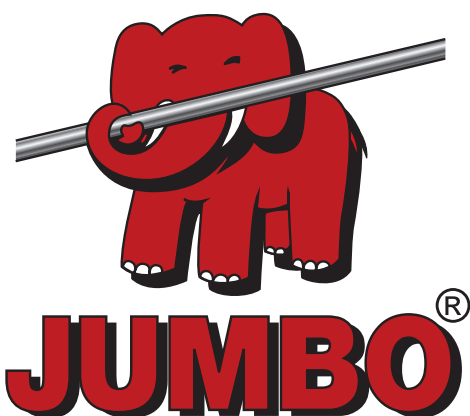

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Stillads A/S
Stålvæg 9-23
6000 Kolding

Tlf: 7550 5075
Mail: info@jumbo.as

www.jumbo.as