

JUMBO **HOBBY** **STILLADS**

PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3



1. BETINGELSER
2. GARANTIBESTEMMELSER
3. ANVENDELSE OG FUNKTION
4. ALMINDELIGE REGLER FOR OG ANVISNING FOR BRUG
5. PAKKE- OG MODULOVERSIGT

6. GRUNDMODUL **PAKKE 1**

- 6.1 Montage af hjul
- 6.2 Opstilling

7. GRUNDMODUL MED GELÆNDER **PAKKE 1** **PAKKE 2**

- 7.1 Montage af gelænder

8. 3,61 M STILLADSTÅRN M/STØTTEBEN **PAKKE 1** **PAKKE 2** **PAKKE 3** **PAKKE 5**

- 8.1 Montage af bundsektion
- 8.2 Montage af udbygning
- 8.3 Montage af støtteben
- 8.4 Montage af platform
- 8.5 Montage af gelænder

9. 5,57 M STILLADSTÅRN M/STØTTEBEN **PAKKE 1** **PAKKE 2** **PAKKE 3** **PAKKE 4** **PAKKE 5**

- 9.1 Montage af første udbygning
- 9.2 Montage af første platform
- 9.3 Montage af anden udbygning
- 9.4 Montage af anden platform
- 9.5 Montage gelænder

10. DEMONTAGE

11. FORHOLDSREGLER

1. BETINGELSER

JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale.

Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning.

2. GARANTIBESTEMMELSER

Der er 1 års fabriksgaranti på JUMBO HOBBY Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på rullestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Rullestilladsets levetid anslås til min. 1 år (jf. garantien)

BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

3. ANVENDELSE OG FUNKTION

Stillads af denne type er konstrueret til at blive belastet med max. 200 kg.

JUMBO HOBBY Stillads er beregnet til opstilling, hvor der er behov for en sikker og let adgang til en arbejdsopgave i en given højde. Stilladset er vejrbestandigt, men det anbefales at opbevare stilladset indendørs når det ikke er brugt. Generelt bør alu-stilladser undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med jernstøv-partikler, da disse kan arbejde sig ind i aluminium.

Ved udendørs opstilling må stilladset kun bemannes ved en max. vindstyrke på 12,5 m/sek. Stilladset sikres der ud over mod væltning ved at flytte det til et sikkert sted. Det samme gælder ved arbejdstids ophør.

HUSK: Kontrol af stilladset før hver opstigning: Er hjulene bremsset og er stilladset opstillet i henhold til denne vejledning.




JUMBO HOBBY Stillads består i sin enkelhed af få modulopbyggede sektioner og kan udbygges i henhold til denne vejledning.

3.1 Sikkerhed

BEMÆRK: Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO HOBBY Stillads.

Ved opstilling i henholdsvis 3,61 og 5,57 meter anbefales det at være to personer til at samle et JUMBO HOBBY Stillads

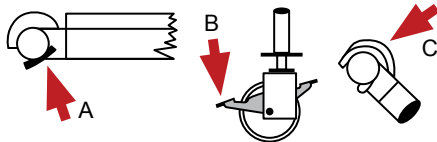

Platformene skal sikres med en stormlås, der forhindrer utilsigtet adskillelse (A). Alle hjul skal låses ved at trykke fodbeslaget i bund (B). Alle håndlister og diagonaler er forsynet med selvslående monteringskløer (C).

3.2 Ergonomi

Sørg for at arbejdsområdet og adgangsvejen dertil er ryddet, veloplyst og ikke glat. Løft så vidt muligt med dine ben m/ret ryg og undgå vrid og drej i løftet. Sørg for at planlægge arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden, benyt så vidt muligt de letteste komponenter til stilladset, indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne egnede tekniske hjælpemidler (feks. diverse elspil og hejs) for at mindske byrden.

Vi henviser iøvrigt til "Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser" (findes på www.bar-ba.dk) samt "Arbejdets udførelse" (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde.

3.3 Vedligehold

JUMBO HOBBY stilladset kræver normalt ingen vedligeholdelse, men afrensning for f.eks. mørtel bør foretrækkes frem for voldsomme slag med hammer o.l.

Sammenkoblingsklo, stormlås og hjul **må IKKE smøres med olie!** Til smøring anbefales en PTFE-spray

4. ALMINDELIGE REGLER OG ANVISNINGER FOR BRUG

- 4.1** Montage og demontage skal foretages i henhold til montagevejledningen eller efter aftale med producenten. JUMBO HOBBY Stillads skal monteres i vater. Rullestilladset må kun opstilles eller nedtages af personer der har det fornødne kendskab til opbygning og brug. Rullestilladset kan samles af 1 person, men det anbefales at være 2 mand, da dette er hurtigere samt mere sikkert.
- 4.2** Før montage skal alle stilladsdele checkes for evt. fejl. Der må kun anvendes originale ubeskadigede JUMBO HOBBY komponenter
- 4.3** Hjulene skal monteres og fastspændes korrekt i rørene af stilladsrammerne. Vægten skal altid være jævnt fordelt på alle hjul.
- 4.4** Rammerne skal låses med selvlåsende sikkerhedsclips. Den buede del af clipsen skal vende udad og nedad, hvorved den låser automatisk.
- 4.5** JUMBO HOBBY Stillads skal altid opstilles på et fast og bæredygtigt underlag. Flytning må kun ske ved at skubbe stilladset i længderetningen. Stilladset må ikke hælde mere end 2° ved flytning, og flyttes kun ved normal ganghastighed. Slag og stød bør undgås.
- 4.6** Ved flytning af opstillet JUMBO HOBBY Stillads må der ikke befinde sig personer eller løse genstande på stilladset.
- 4.7** Efter flytning skal hjulene straks bremses. For at undgå utilsigtet løbsk stillads, skal man før bemanning eller når opstillingsstedet forlades sikre, at alle stilladshjul er bremsed. Før stilladset benyttes, skal det sikres, at det er opbygget efter vejledningen.
- 4.8** Pas på forhindringer i højden. Stilladset skal altid være min. 3 m fra strømførende el-kabler !
- 4.9** Der må ikke anbringes eller bruges løfteværktøjer/hejs på JUMBO HOBBY Stillads.
- 4.10** Man må kun kravle op i stilladset på indersiden. Opgangselementerne skal altid være anbragt forskudt i forhold til hinanden og altid holdes lukket. Op- og nedstigning på platformen må ikke finde sted på anden vis end ad de dertil indrettede adgangsveje
- 4.11** Personer, der arbejder på JUMBO HOBBY Stillads, må ikke læne sig udover sidegælenderet.
- 4.12** Det er ikke tilladt at bruge stilladset som støtte for byggematerialer og - elementer.
- 4.13** Der må ikke benyttes ekstra stiger, kasser e. lign. til at forøge rækkevidden.
- 4.14** Det er ikke tilladt at springe ned på platformene eller at kaste noget ned på dem.
- 4.15** Ætsende væsker og slag er ikke tilladt.
- 4.16** Stilladset må ikke udsættes for længerevarende opbevaring ved under -20 ° C eller over +70° C.
- 4.17** Hvis stilladset anvendes udendørs eller i åbne bygninger, må det ikke benyttes ved en vindstyrke over 12,5 m/sek. men skal enten anbringes et beskyttet sted så det ikke vælter, eller evt. demonteres. Det samme gælder ved arbejdstids ophør
- 4.18** Der må ikke monteres reklameskilte el. lign., der kan forøge vindlasten
- 4.19** Vis altid et godt eksempel og gør det til en god vane at bruge personlige værnemidler (Hjelm, handsker, sikkerhedsfodtøj og livliner)
- 4.20** Montagevejledningen skal til enhver tid befinde sig ved stilladset.
- 4.21** Hvis stilladset overlades til tredje person, skal montagevejledningen altid følge med.

5. PAKKE- OG MODULOVERSIGT



PAKKE 1 - Grundmodul

Består af:

- 1 x folderamme 6 steps, 72,5x165 cm
- 1 x platform m/lem 60x180 cm
- 4 x hjul m/bremse nylon, Ø12,5 cm



PAKKE 2 - Gelændersæt

Består af:

- 2 x Gelænderrammer 2 trin, 72,5x100 cm
- 2 x Dobbeltgelænder 180 cm



PAKKE 3 - Udbygningssæt

Består af:

- 2 x Rammer 7 trin, 72,5x196 cm
- 1 x Håndliste 180 cm
- 2 x Diagonaler 216 cm
- 1 x Fodlistesæt 60x180 cm



PAKKE 4 - Udbygningssæt

Består af

- 2 x Rammer 7 trin, 72,5x196 cm
- 2 x Dobbeltgelænder 180 cm
- 2 x Diagonaler 216 cm
- 1 x Platform m/lem 60x180 cm



PAKKE 5 - Støttebenssæt

Består af:

- 4 x Støtteben 250 cm




PAKKE 1



PAKKE 1

PAKKE 2

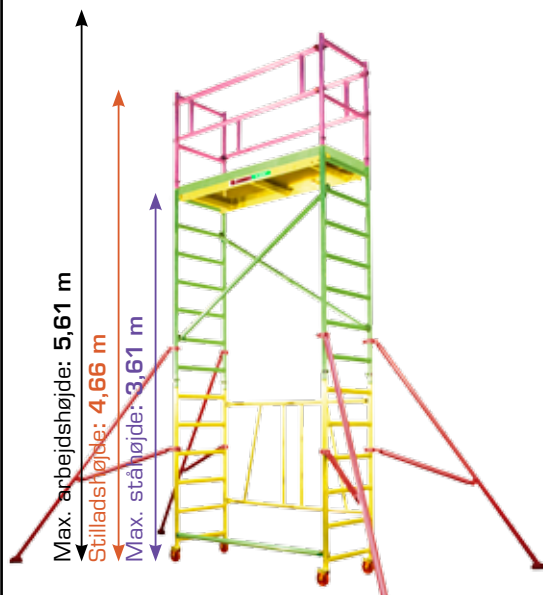


PAKKE 1

PAKKE 2

PAKKE 3

PAKKE 5

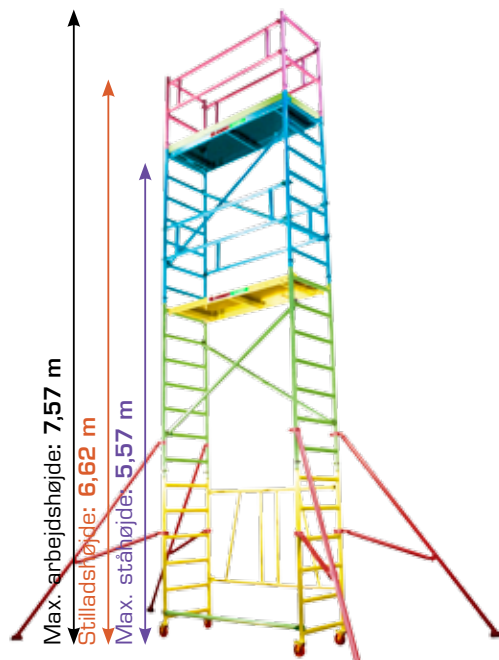

PAKKE 1

PAKKE 2

PAKKE 3

PAKKE 4

PAKKE 5

MONTAGEVEJLEDNING **PAKKE 1**

6. GRUNDMODUL

Monter alle 4 hjul inden stilladset stilles op!

6.1 Montage af hjul

6.1.1 Stik den hvide plastbøsning ind i det lodrette rør på stilladset



6.1.2 Bag hjulet sidder en bolt. Brug den medsendte umbraconøgle til at holde igen på bolten og drej så på det hvide plaststykke indtil du kan mærke hjulet fæstner sig i røret. Spænd efter med umbraconøglen.

Gentag for alle 4 hjul.



6.2 Opstilling

6.2.1 Rejs stilladset op så det står på hjulene og træk rammerne fra hinanden så stilladset foldes ud. Ret foldedelen helt ud indtil knæklåsen låser.



6.2.2 Derefter lægges dækket på i den ønskede højde. Husk at låse stormlåsene på krogene under dækket.



OBS: Lås altid alle 4 hjul inden stilladset betrædes!
Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

7. GRUNDMODUL MED GELÆNDER

Følg først vejledningen under punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 6.2.2 og fortsæt derefter med nedenstående. Ligger dækket på øverste trin, kan det være en fordel at flytte det et par trin ned og montere der fra.



OBS: Lås altid alle 4 hjul inden stilladset betrædes!
Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

7.1 Montage af gelænder

7.1.1 Monter gelænderrammer på hver side af stilladset. Husk at sikre rammerne ved at skubbe clipsen ind gennem hullet i rammerne, indtil clipsen er låst.

7.1.2 Monter nu to dobbeltgelænder. Husk at montere gelænderne fra indersiden af de lodrette rør. Vær opmærksom på at låsetungerne i klørerne falder på plads



7.1.3 Nu kan dækket flyttes op til øverste trin på grundmodulet (trin 6 fra neden). Husk at sikre dækket med stormlåsene!




MONTAGEVEJLEDNING **PAKKE 1** **PAKKE 2** **PAKKE 3** **PAKKE 5**

8. 3,61 M STILLADSTÅRN M/STØTTEBEN

Følg først vejledningen fra punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 6.2.2 og fortsæt derefter med nedestående.

8.1 Montage af bundsektion

8.1.1 Sørg for dækket ligger på øverste trin & monter en håndliste på den lodrette søjle - lige over det nederste trin.

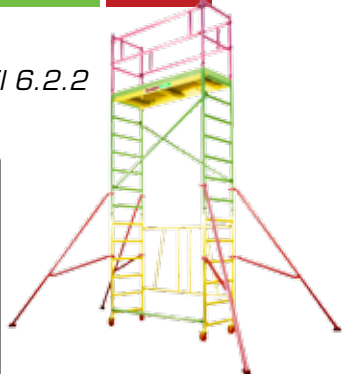

Håndlisten skal sidde i modsatte side af den fastmonterede foldedel og sættes på det lodrette rør inde fra - lige over nederste trin. Check at låsetungerne er faldet på plads.



8.2 Montage af udbygning

8.2.1 Start med at montere en gelænderramme på toppen af hver 7-trins ramme. Husk at sikre rammerne med clipsene!



OBS: Lås altid alle 4 hjul inden stilladset betrædes!

Hjulene låses ved at træde bremsen ned.



8.2.2 Monter nu de samlede rammer på toppen af bundsektionen. Husk at sikre rammerne med clipsene!



8.2.3 Når begge sider er monteret kan diagonaler sættes på. Husk diagonalerne skal placeres i hver sin side og på kryds! Check at låsetungerne er faldet korrekt på plads.




8.3 Montage af støtteben


8.3.1 Støtteben monteres i henhold til diagram 8.3.1a - 8.3.1b. Læg koblingen på støttebenets afstiver omkring det lodrette rør på rammen - umiddelbart over det 4. trin. Spænd koblingen godt til. Læg nu den øverste kobling på støttebenet omkring det lodrette rør på rammen og spænd den kun let. Tryk med den ene hånd let ned på selve støttebenet således støttebenets fod får god kontakt med underlaget. Spænd herefter koblingen helt til.



8.3.1a: Fritstående

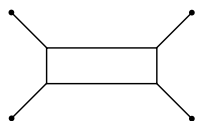


8.3.1b: Mod en væg






8.4 Montage af platform

8.4.1 Det anbefales at være to personer til oplægning af dækket (alternativt kan en stige benyttes). Hver person griber en ende af dækket og med dækket let på skrå træder man op indevendigt i stilladset og monterer dækket på toppen af 7-trinsrammen - umiddelbart under gelænderrammen. Husk at sikre dækket med stormlåsene!

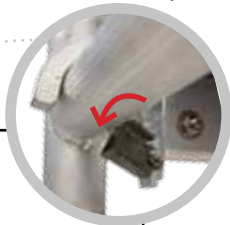

8.5 Montage af gelænder

8.5.1 Kravl op på dækket og monter et dobbeltgelænder i hver side. De skal sættes på det lodrette rør på gelænderrammerne - indefra og ud. Husk at sikre dig at klørerne er forsvarligt sat omkring røret og at låsetungerne er på plads.

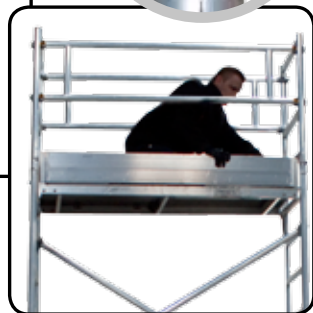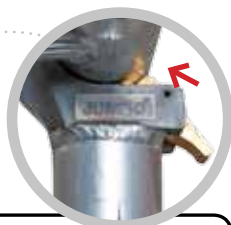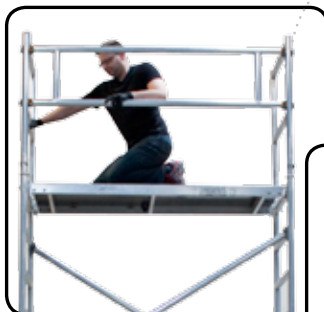

8.5.2 Monter nu fodsparket. Dette skal blot foldes ud og lægges på plads rundt om dækket.


MONTAGEVEJLEDNING **PAKKE 1** **PAKKE 2** **PAKKE 3** **PAKKE 4** **PAKKE 5**

9. 5,57 M STILLADSTÅRN M/STØTTEBEN

Følg først vejledningen fra punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 8.1.1 og fortsæt derefter med nedestående.



**OBS: Lås altid alle 4 hjul inden stilladset be-
trædes!** Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

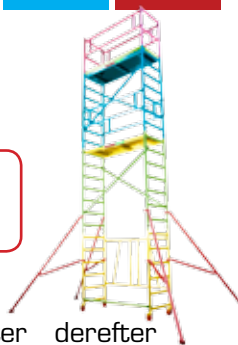

9.1 Montage af første udbygning



9.1.1 Monter de to 7-trinsrammer i hver side. Husk at sikre dem med clipsene.



9.1.2 Monter derefter diagonaler. Husk at de ikke må sidde i samme side eller parallelt - monter derimod diagonalerne i hver sin side og på kryds. Husk at sikre dig låsetungerne er faldet på plads!



9.2 Montage af første platform (mellemetage)

9.2.1 Flyt nu det første dæk op på øverste trin af udbygningen. Det anbefales at være to personer til oplægning af dækket (alternativt kan en stige benyttes). Hver person griber en ende af dækket og med dækket let på skrå træder man op indvendigt i stilladset og monterer dækket. Husk at sikre dækket med stormlåsene!



9.3 Montage af anden udbygning

9.3.1 start med at montere gelænder-rammer på toppen af de to 7-trins rammer. Husk at sikre med clipsene. Monter derefter de samlede rammer. Husk at sikre med clipsene.





9.3.2 Monter som det næste dobbeltgelænder. Et på hver side - monteret på den lodrette side indefra. De nederste kløer på hvert gelænder skal sidde umiddelbart over 2. trin fra platformen.




9.3.3 Monter diagonaler. Husk diagonalerne skal placeres i hver sin side og på kryds! Check at låsetungerne er faldet korrekt på plads.



9.4 Montage af anden platform



9.4.1 Løft platformen på plads på det øverste trin af 7-trinsrammen. Husk at sikre platformen med stormlåsene.

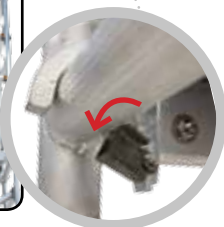

9.5 Montage af gelænder

9.5.1 Kravl op på dækket og monter dobbeltgelænder - et på hver side. De skal sættes på det lodrette rør på gelænderrammerne - indefra og ud. Husk at sikre dig at kløerne er forsvarligt sat omkring røret og at låsetungerne er på plads.

9.5.2 Monter nu fodsparket på øverste platform. Dette skal blot foldes ud og lægges på plads rundt om dækket.

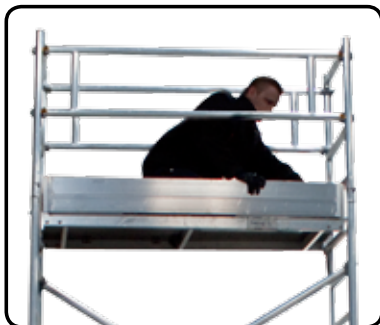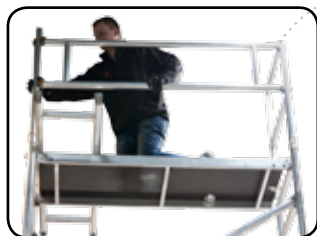

10. DEMONTAGE

JUMBO HOBBY Stillads demonteres i modsat rækkefølge i forhold til opbygningen. Også ved demontage skal der i mellemetagen være monteret platform og rækværk for at udføre en sikker nedtagning.

Ingen stilladsdele må på noget tidspunkt kastes ned.

Hjul aflåses ved at vippe bremsen op.

Under transport bør man undgå voldsomme stød, som kan forårsage deformationer af rørprofilen.

11. FORHOLDSREGLER

JUMBO HOBBY Stillads må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

JUMBO HOBBY Stillads må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.

JUMBO HOBBY Stillads må belastes med max. 200 kg



MAX. 200 kg



Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal rækværk monteres. Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal støtteben monteres

- JUMBO HOBBY Stillads må kun opstilles på stabil og fast grund.
- Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.
- Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen.
- Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.
- Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele.
- Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle pasagerer under stilladset skal afskærmes effektivt.
- Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås



Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. Komponenter med skader må ikke benyttes. Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand.

Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO HOBBY Stillads.

JUMBO HOBBY Stillads må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar.

Beskyt stormlås, sammenkoblingsklo og hjul imod slag og snavs.



Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt:

JUMBO Stillads A/S, Stålvæg 9-23, 6000 Kolding

Tlf: 75 50 50 75 • Web: www.jumbo.as